

BRUGSANVISNING TIL DUN-138

Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktion.


Skift til 12/24 timers visning

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopurs-/nedtællingsfunktion

Kalender

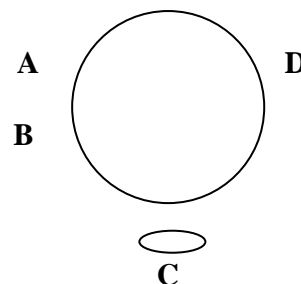


Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap A, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm ●))) timesignal  trykkes på knap D.

Stopur (SP).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk D for start/stop af nedtælling. Tryk 2 gange på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion, mens nedtællingen vil fortsætte.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 4 gange på knap B og uret viser dualtid

(T2). Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker.

Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk 1 gang på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2025

Vandtæt 50 m