

BRUGSANVISNING TIL DUN-210

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Lys

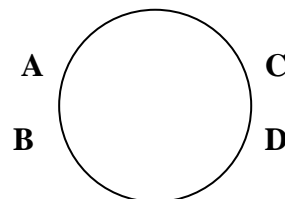

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Nedtælling (TR).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe i 10 sekunder. Tryk på hvilken som helst knap for at stoppe lyden.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og der vælges mellem T1 og T2, hvilket vil sige den normale tid (T1) eller verdensurets tid (T2). Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (ALARM) og/eller timesignalet (CHIME) til/fra. Dette indikeres ved at der kommer et lille ikon frem for alarmen og/eller timesignalet.

Indstilling af verdensur (T2).

Tryk 4 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for +/- 30 min. til minutterne. Tryk knap A efter endt indstilling.

PACER

Tryk 5 gange på knap B, og interval blinker. Juster intervallet på knap A. Start/stop pacer på knap C.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2025, 3V lithium batteri.