

BRUGSANVISNING TIL DUN-139

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Stop af stopurs-/nedtællingsfunktion.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner

Ved tryk på knap C: Start af stopur /nedtælling

Kalender

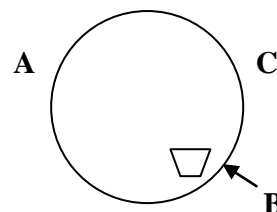

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap A, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for rigtigt årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk på knap B og vælg 24/12 timers visning med knap C
Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Stopur (ST P).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start stopur ved tryk på knap C. Stop ved tryk på knap A. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Starter igen efter 2 sekunder.

Når stopuret er stoppet på knap A, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Data


Tryk 2 gange på knap B og uret viser DATA. Her vises LAP. Tryk på knap C og der skiftes til LAP 1-150. Tryk på knap A vises SPLIT (SPL). Tryk på knap C og der skiftes til SPLIT 1-150. Tryk på knap A og der vendes tilbage til stopur.

Nedtælling (Tmr).

Tryk 3 gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk C for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk C for start og knap A for stop af nedtælling. Når nedtællingen nærmer sig 0, lyder alarmen i ca. 60 sekunder. Tryk på en knap for at afbryde alarmen.

Indstilling af alarm (AL). (5 daglige alarmer)

Tryk 4 gange på knap B og uret skifter til alarmtid.

For til-/frakobling af alarm (((•))) / timesignal  trykkes på knap C.

Tryk på knap A og vælg alarm 1 – 5. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Indstilling af dualtid / verdensur (DT).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 5 gange på knap B og uret viser dualtid (DT). Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk 1 gang på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR 2025 batteri

Vandtæt 100 m