

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-27-G01**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret og genstart af stopur

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur og datovisning.

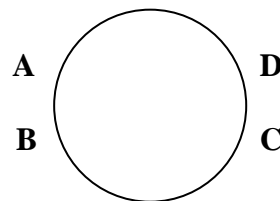

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Tryk knap B og 12/24 timers urværk vil blinke, tryk knap D for rigtigt urværk. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Stopur (SP).**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og der kan vælges mellem hvilken en af de to tidszoner alarmen skal gå efter (T1 er den normale tidszone, mens T2 er den anden tidszone. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm(ALARM) og/eller timesignal (CHIME) trykkes på knap D.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap A inde og timerne vil begynde at blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D.

### **Indstilling af dualtid / verdensur (T2).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid ( T2 ). Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker, tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.