


Brugsanvisning Seits KE.5884GD

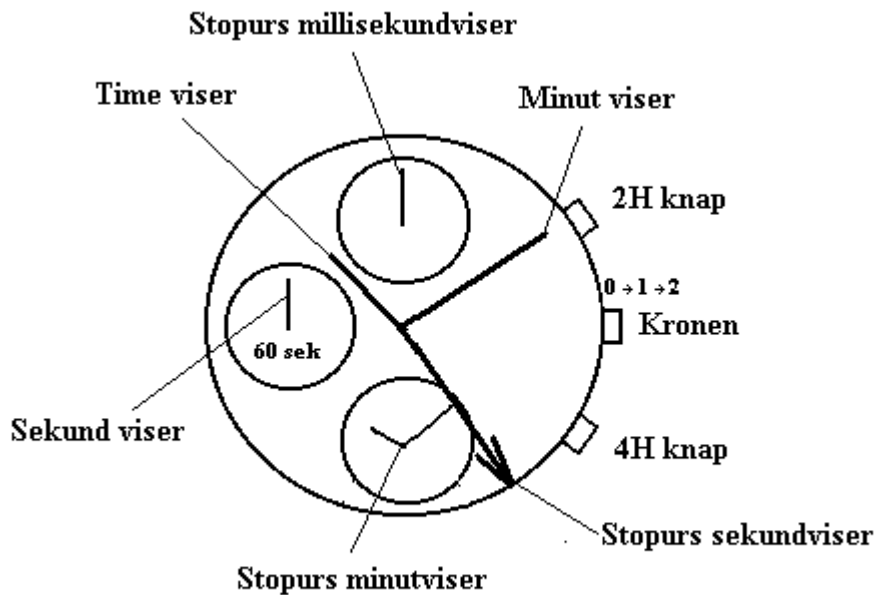

Krone 0 (kronen inde): Normal tid og stopur

Tryk knap 2H for start/stop af stopur. Når stopuret er stoppet, kan tællingen fortsættes ved at trykke på knap 2H. Når tællingen er stoppet på knap 2H, tryk knap 4H for at nulstille stopuret. Når en tælling er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap 4H. For at se den fortsatte tælling igen, tryk knap 4H igen.

Krone 1 (kronen 1 klik ude): Dato

Træk kronen 1 klik ud. For at indstille datoen, drej kronen med uret.

Krone 2 (kronen 2 klik ude) : Ur indstillinger

Når kronen trækkes 2 klik ud vil stopuret automatisk nulstilles. Træk kronen 2 klik ud og du kan indstille følgende. For at indstille tiden, drej kronen til den rigtige tid er indstillet.

Hold knap 2H inde i 2 sekunder, og stopurets millisekundviser vil dreje rundt, herefter kan viseren indstilles ved at trykke på knap 4H. For hvert tryk på knap 4H vil millisekundviseren rykke 1 millisekund frem.

Hold knap 2H inde i 2 sekunder igen, og stopurets sekundviser vil dreje rundt, herefter kan sekundviseren indstilles ved at trykke på knap 4H. For hvert tryk på knap 4H vil sekundviseren rykke 1 sekund.

Hold knap 2H inde i 2 sekunder igen, og stopurets time / minutviser vil dreje rundt, herefter kan viseren indstilles ved at trykke på knap 4H. Ved hvert tryk på knap 4H vil viseren rykke 1 minut frem.