

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-29-G01**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktionen.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopursfunktion/nedtælling.

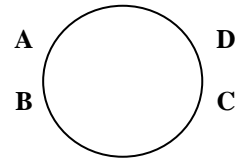

### **Indstilling af ur og dato.**

Tryk på knap A i 3 sekunder, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig minuttal. Tryk knap B og 12 eller 24 timers urværk vil blinke, tryk knap D/C for rigtig urværk. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D/C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D/C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedag vil blinke, tryk knap D/C for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk en gang på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk D/C for rigtig sekunder. Efter endt indstilling trykkes på knap A og AUTO-RE vil blinke. Ved tryk på knap B kan der vælges mellem indstillingerne; AUTO-RE, SOUND eller/og VIB ON. Tryk D/C for ON/OFF af de enkelte funktioner. Tryk knap A for afslutte indstillingerne til nedtælling. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. Genstart nedtælling ved tryk på knap C. Ved tryk på knap B vendes der tilbage til den normale tid funktion, mens nedtællingen vil fortsætte.

AUTO-RE: Nedtællingen starter forfra efter endt nedtælling.

SOUND: Under nedtællingen lyder der et bip ved 10,5,4,3,2,1 minutter og ved 50,40,30,20,10,5,4,3,2,1 sekunder. Man hører bippet i 10 sekunder når nedtællingen ender.

VIB ON: Uret vibrerer i 10 sekunder når nedtællingen ender.

### **Stopur (ST).**

Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C. Ved tryk på knap B kan den normale tid ses, mens stopuret vil fortsætte. Når stopuret er nulstillet kan man ved tryk på knap C få auto-start funktion frem. Når stopuret så startes nedtælles der fra 5 sekunder og stopuret vil derefter automatisk starte.

### **”Måltids”-funktion.**

Når stopuret er nulstillet, tryk på knap A i 3 sekunder. Timetallet vil herefter blinke. Ved tryk på knap B vil minutter blinke. Ved endnu et tryk på knap B vil sekunder blinke. For at indstille timer, minutter og sekunder, tryk på knap D/C. Efter indstilling af disse, tryk A og SOUND vil begynde at blinke. Tryk på knap B for valgmuligheder SOUND eller VIB ON. Tryk knap D/C for aktivere/delaktivere disse. Tryk knap A for at afslutte ”måltids”-funktionen. Tryk på knap D for start/stop af stopuret.

SOUND: Det bipper i 10 sekunder når måltiden er nået.

VIB ON: Uret vibrerer i 10 sekunder når måltiden er nået.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk tre gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm (((•))) og/eller timesignal og/eller vibration trykkes på knap C.

### **Indstilling af dualtid / verdensur (DT).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dualtid (DT). Tryk på knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D/C for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D/C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Ved tryk på knap C skiftes der mellem 12 og 24 timers urværk.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.