

BRUGSANVISNING TIL DUN-100

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur/ Justering af uret

Ved tryk på knap D: Lys

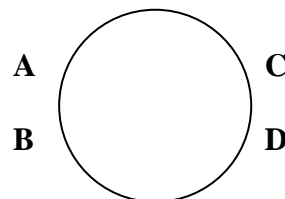

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og du kan nu vælge ugedag, tryk knap C for at justere dagen. Tryk knap B og du kan nu vælge mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (SP).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe i 10 sekunder, og starte en optælling indtil 5 minutter. For at vende tilbage til den indstillede nedtællingstid, stop først optællingen ved at trykke på knap C, tryk herefter på knap A, og den indstillede tid vender tilbage.

Indstilling af alarm 1 (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarmtid 1. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (A) og/eller timesignalet (C) til/fra. Dette indikeres ved at der kommer et lille ikon frem for alarmen og/eller timesignalet.

Indstilling af alternativ tid.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 4 gange på knap B og uret viser alternativ tid (T2). Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.