


## **Brugsanvisning til Seits O.246464**

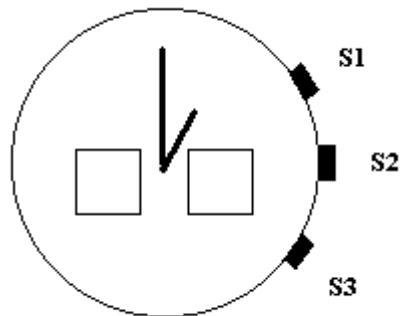

### **Indstilling af urvisere**

Træk S2 ud i yderstilling. Drej til korrekt klokkeslæt.

### **Indstilling af dato**

Træk S2 ud i mellemstilling. Drej for korrekt dato.

### **Stopur**

Tryk S1 for start / stop af stopur. For at nulstille stopuret tryk S3. Står stopurets sekundviser ikke korrekt ved kl. 12.00, når det nulstilles, kan dette justeres. Træk S2 ud i yderstilling og tryk herefter S1. Ved hvert tryk vil sekundviseren rykke sig 1 sekund.