

BRUGSANVISNING TIL DUN-59

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Lys

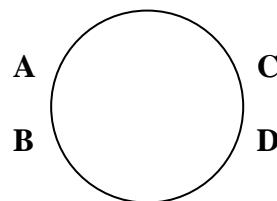

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Efter endt indstilling, tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion. Tryk knap C og der skiftes imellem 12-/24-timers urværk.

Stopur (ST).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Nedtælling (TR).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Tryk på knap A, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe i 10 sekunder. Tryk på hvilken som helst knap for at stoppe lyden. Når der skal indstilles den næste nedtællingstid, vil den gamle nedtællingstid være gemt på uret.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Tryk på knap A, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (ALARM) og/eller timesignalet (CHIME) til/fra.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2025, 3V lithium batteri.